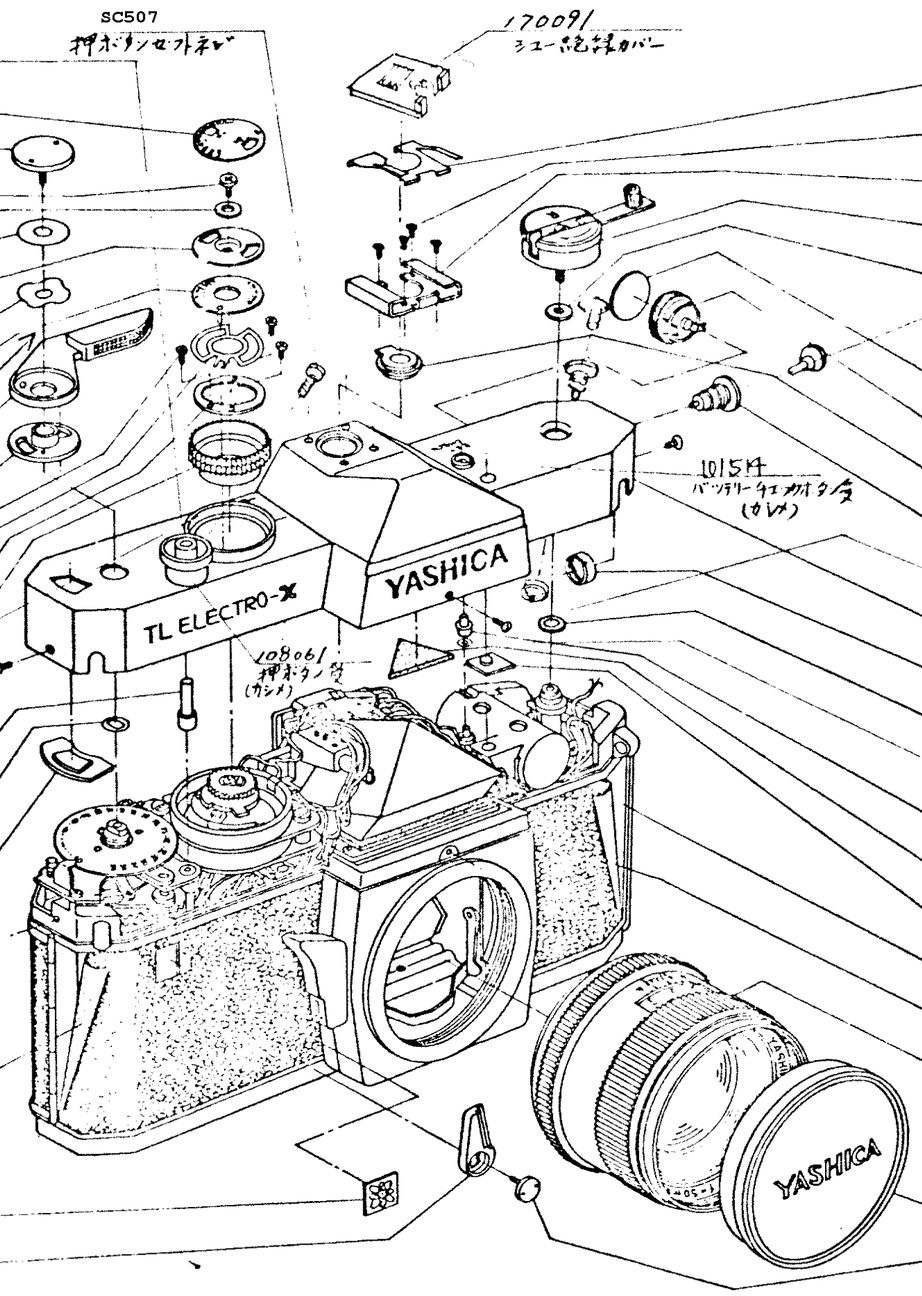

101-443-2 Shutter Speed Name Plate
シャッタースピード銘板

101-404-2 Winding Lever S.S.
巻取レバー 押えビス

63923524 Name Plate Setting Ring S.S.
銘板取付リング SS

101-441 Name Plate Setting Ring Washer
銘板取付リング ワッシャー

101-405-1 Winding Lever Collar
巻取レバー 押え座金

101-440 Name Plate Setting Ring
銘板取付リング

101-407-4 Winding Lever Spring
巻取レバー 押えバネ

101-438-1 ASA Dial Plate (101063 Ass'y)
感度銘板

60327124 (W7014-2でも同じ)
(109673, 109676)

109068 Winding Lever Ass'y
巻取レバー (アセンブリー)

109673 Winding Lever Base
巻取レバー 台

63902524 Shutter Dial Plate S.S. (3コ)
割出し板 SS

101433
シャッターダイヤル窓 (カシメ)

101-437-1 Knob Spring
ノブ用ばね

101-435 Shutter Dial Plate
割出し板

101-434-2 Shutter Dial (101062 Ass'y)
シャッターダイヤル

101428 Finder Cover S.S.
上カバー S.S. ~~(5コ)~~ (4コ)

101-420-1 Release Button Shaft
押ボタン軸

(必要に応じて)

101-408 W.I Base Regulating Washer
巻取レバー台 調整ワッシャー

101-426 Film Counter Window Frame
カウンター窓枠

101-149-2 Front Leather (Left)
前左レザー

101-171 "ELRON" Mark
電子銘板

170 637
~~101-226~~ Self-timer Lever
セルフタイマー レバー

101-422-1 Shoe Dress Plate Spring
シュー板バネ

61812022 Accessory Shoe S.S.
取付座 SS (4コ)

170421 Accessory Shoe
取付座

101-409-3 Rewind Knob Ass'y (101060)
巻戻軸頭 (アセンブリー)

60133124 Rewind Knob Regulating Washer
巻戻軸頭調整ワッシャー

101487
シンクロキャップ (2コ)

101-510 Battery Case Name Plate
電池蓋銘板

101-505-1 Battery Case Cap Ass'y
電池蓋 (アセンブリー)

170-423 Contact Insulating Plate Ass'y
コンタクト絶縁板 (アセンブリー)

101-057 Syncro Socket Ass'y
シンクロソケット (アセンブリー) (2コ)

101229
アッセンネジ

101-401-2 Finder Cover Ass'y (101058)
上カバー (アセンブリー)

101432 Syncro Socket Nut
シンクロソケット ナット (2コ)

101-167-2
巻戻軸受 モルトプレン

60113110 Rewind Shaft Holder Moultplain
必要に応じて

101-513 Battery Checker Button
バッテリチェッカー ボタン

107-874 Penta Cushion
ペンタクッション

101-515 Checker Lamp Window
電池チェッカー ランプ窓

101-101 Body
ボデー

101-150 Front Leather (Right)
前右レザー

101-A Taking Lens
撮影レンズ

LII-057 Lens Cap
レンズキャップ

170 636
~~101-227~~ Self-timer Lever S.S.
セルフタイマー レバー止メビス

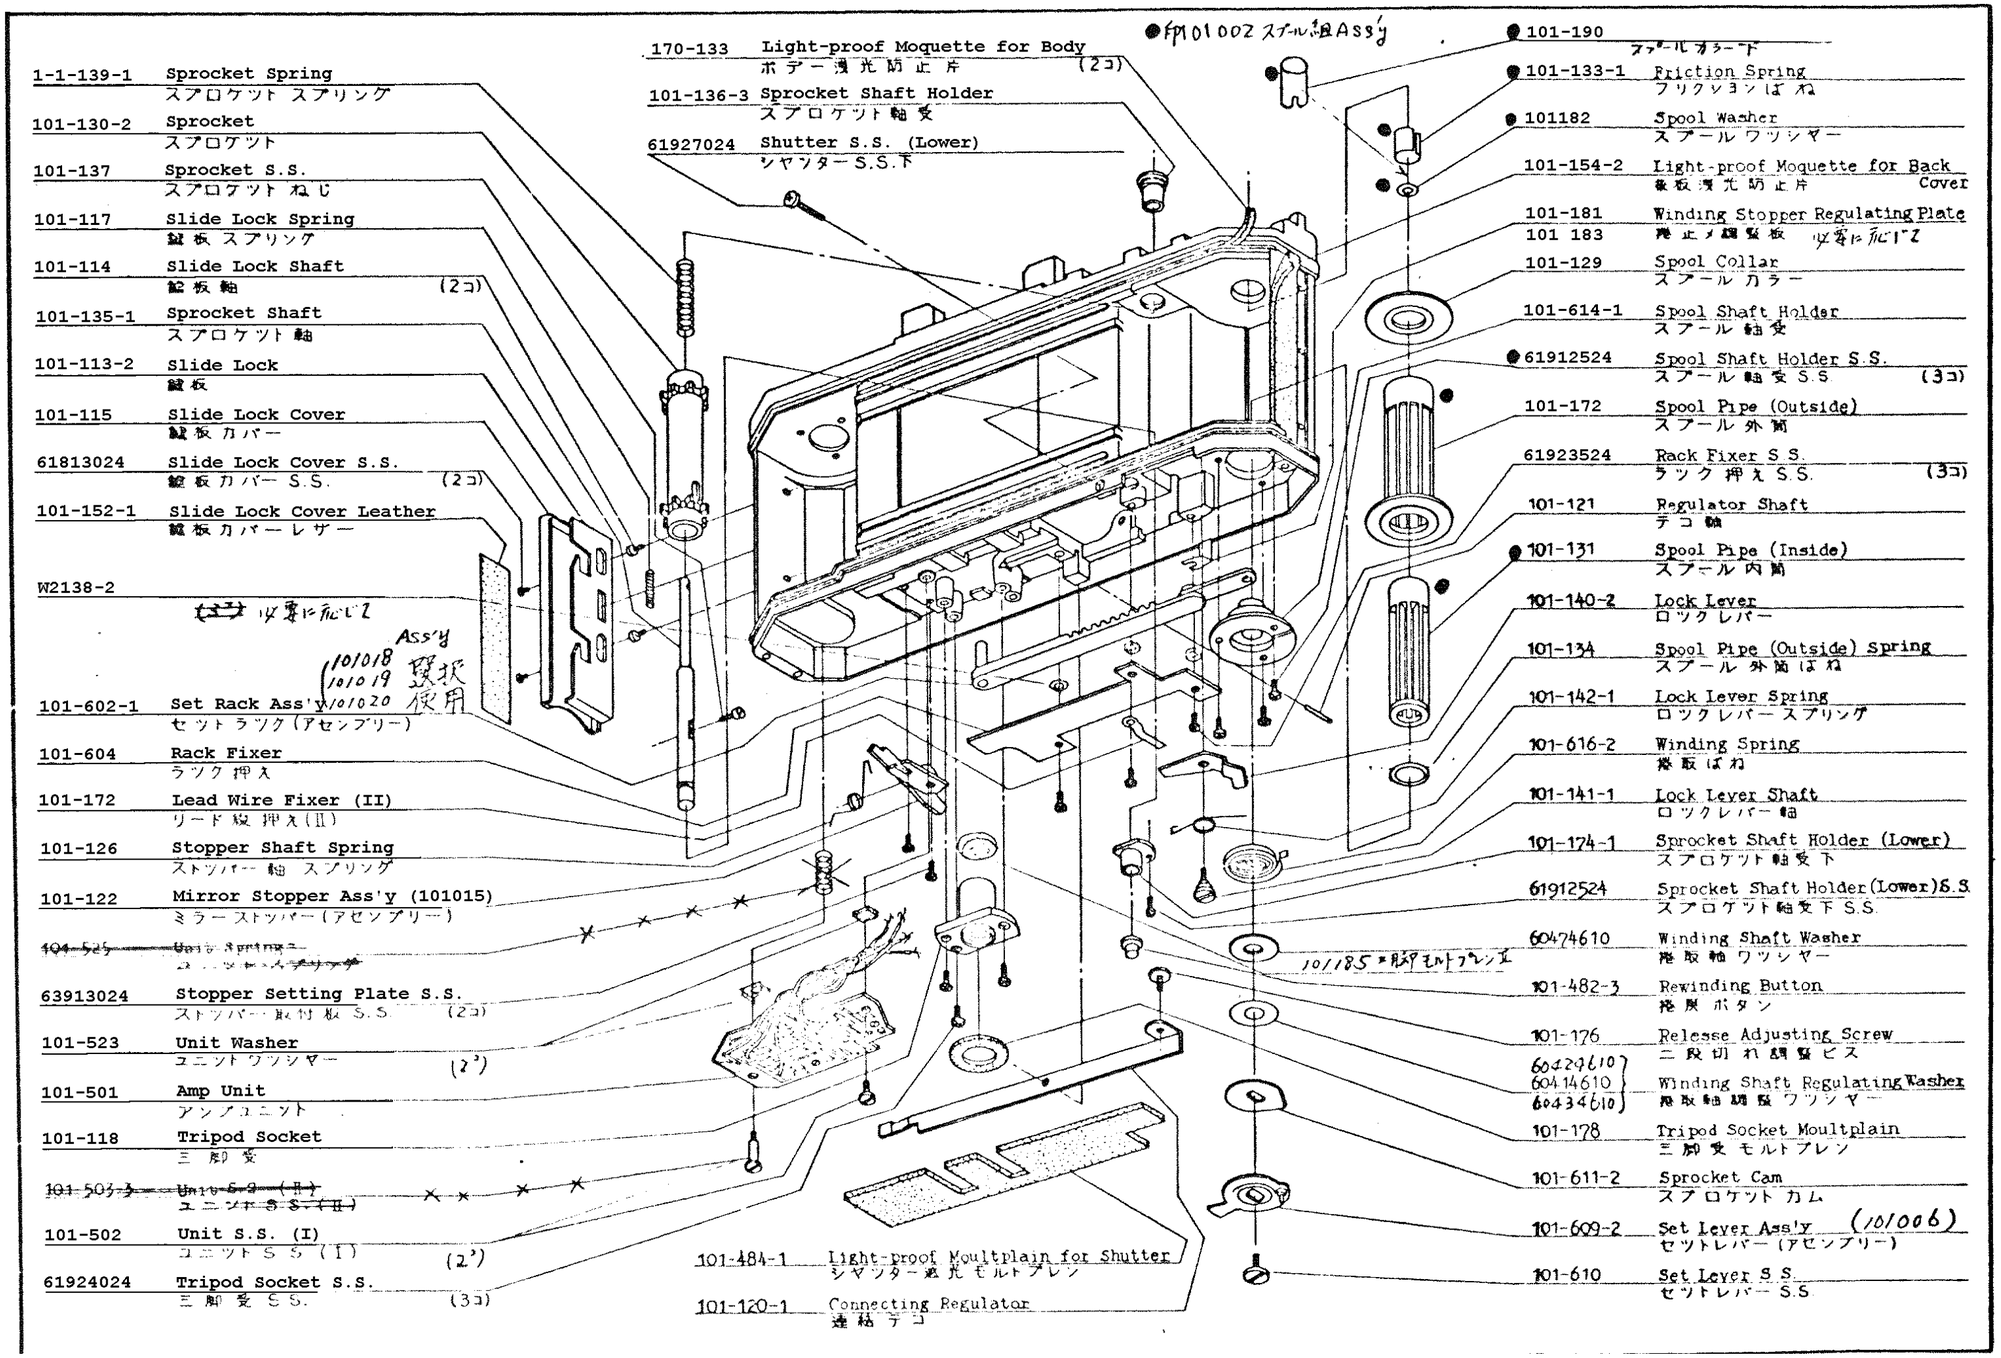
●FP101002 スプール組Ass'y
1-1-139-1 Sprocket Spring スプロケット スプリング
101-130-2 Sprocket スプロケット
101-137 Sprocket S.S. スプロケット ねじ
101-117 Slide Lock Spring 鍵板 スプリング
101-114 Slide Lock Shaft 鍵板軸 (2コ)
101-135-1 Sprocket Shaft スプロケット軸
101-113-2 Slide Lock 鍵板
101-115 Slide Lock Cover 鍵板カバー
61813024 Slide Lock Cover S.S. 鍵板カバー S.S. (2コ)
101-152-1 Slide Lock Cover Leather 鍵板カバーレザー
W2138-2
以降に充じて
101018 Ass'y
101019 選択
101020 使用
101-602-1 Set Rack Ass'y セットラック(アセンブリー)
101-604 Rack Fixer ラック押え
101-172 Lead Wire Fixer (II) リード線押え(II)
101-126 Stopper Shaft Spring ストッパー軸 スプリング
101-122 Mirror Stopper Ass'y (101015) ミラーストッパー(アセンブリー)
104-525 Unit Spring ユニットスプリング
63913024 Stopper Setting Plate S.S. ストッパー取付板 S.S. (2コ)
101-523 Unit Washer ユニットワッシャー (2')
101-501 Amp Unit アンプユニット
101-118 Tripod Socket 三脚受
101-503-3 Unit S.S. (II) ユニット S.S.(II)
101-502 Unit S.S. (I) ユニット S.S.(I) (2')
61924024 Tripod Socket S.S. 三脚受 S.S. (3コ)
170-133 Light-proof Moquette for Body ボデー遮光防止片 (2コ)
101-136-3 Sprocket Shaft Holder スプロケット軸受
61927024 Shutter S.S. (Lower) シャッター S.S.下
101-484-1 Light-proof Moultplain for Shutter シャッター遮光モルトプレン
101-120-1 Connecting Regulator 連結テコ
101-190 スプールフランド
101-133-1 Friction Spring フリクションばね
101182 Spool Washer スプールワッシャー
101-154-2 Light-proof Moquette for Back 裏板遮光防止片 Cover
101-181 Winding Stopper Regulating Plate
101 183 巻止メ調整板 以降に充じて
101-129 Spool Collar スプールカラー
101-614-1 Spool Shaft Holder スプール軸受
61912524 Spool Shaft Holder S.S. スプール軸受 S.S (3コ)
101-172 Spool Pipe (Outside) スプール外筒
61923524 Rack Fixer S.S. ラック押え S.S. (3コ)
101-121 Regulator Shaft テコ軸
101-131 Spool Pipe (Inside) スプール内筒
101-140-2 Lock Lever ロックレバー
101-134 Spool Pipe (Outside) Spring スプール外筒ばね
101-142-1 Lock Lever Spring ロックレバースプリング
101-616-2 Winding Spring 巻取ばね
101-141-1 Lock Lever Shaft ロックレバー軸
101-174-1 Sprocket Shaft Holder (Lower) スプロケット軸受下
61912524 Sprocket Shaft Holder (Lower) S.S. スプロケット軸受下 S.S.
60474610 Winding Shaft Washer 巻取軸ワッシャー
101185 ※脱モルトプレン
101-482-3 Rewinding Button 巻戻ボタン
101-176 Release Adjusting Screw 二段切れ調整ビス
60429610 60414610 60434610 Winding Shaft Regulating Washer 巻取軸調整ワッシャー
101-178 Tripod Socket Moultplain 三脚受モルトプレン
101-611-2 Sprocket Cam スプロケットカム
101-609-2 Set Lever Ass'y (101006) セットレバー(アセンブリー)
101-610 Set Lever S.S. セットレバー S.S

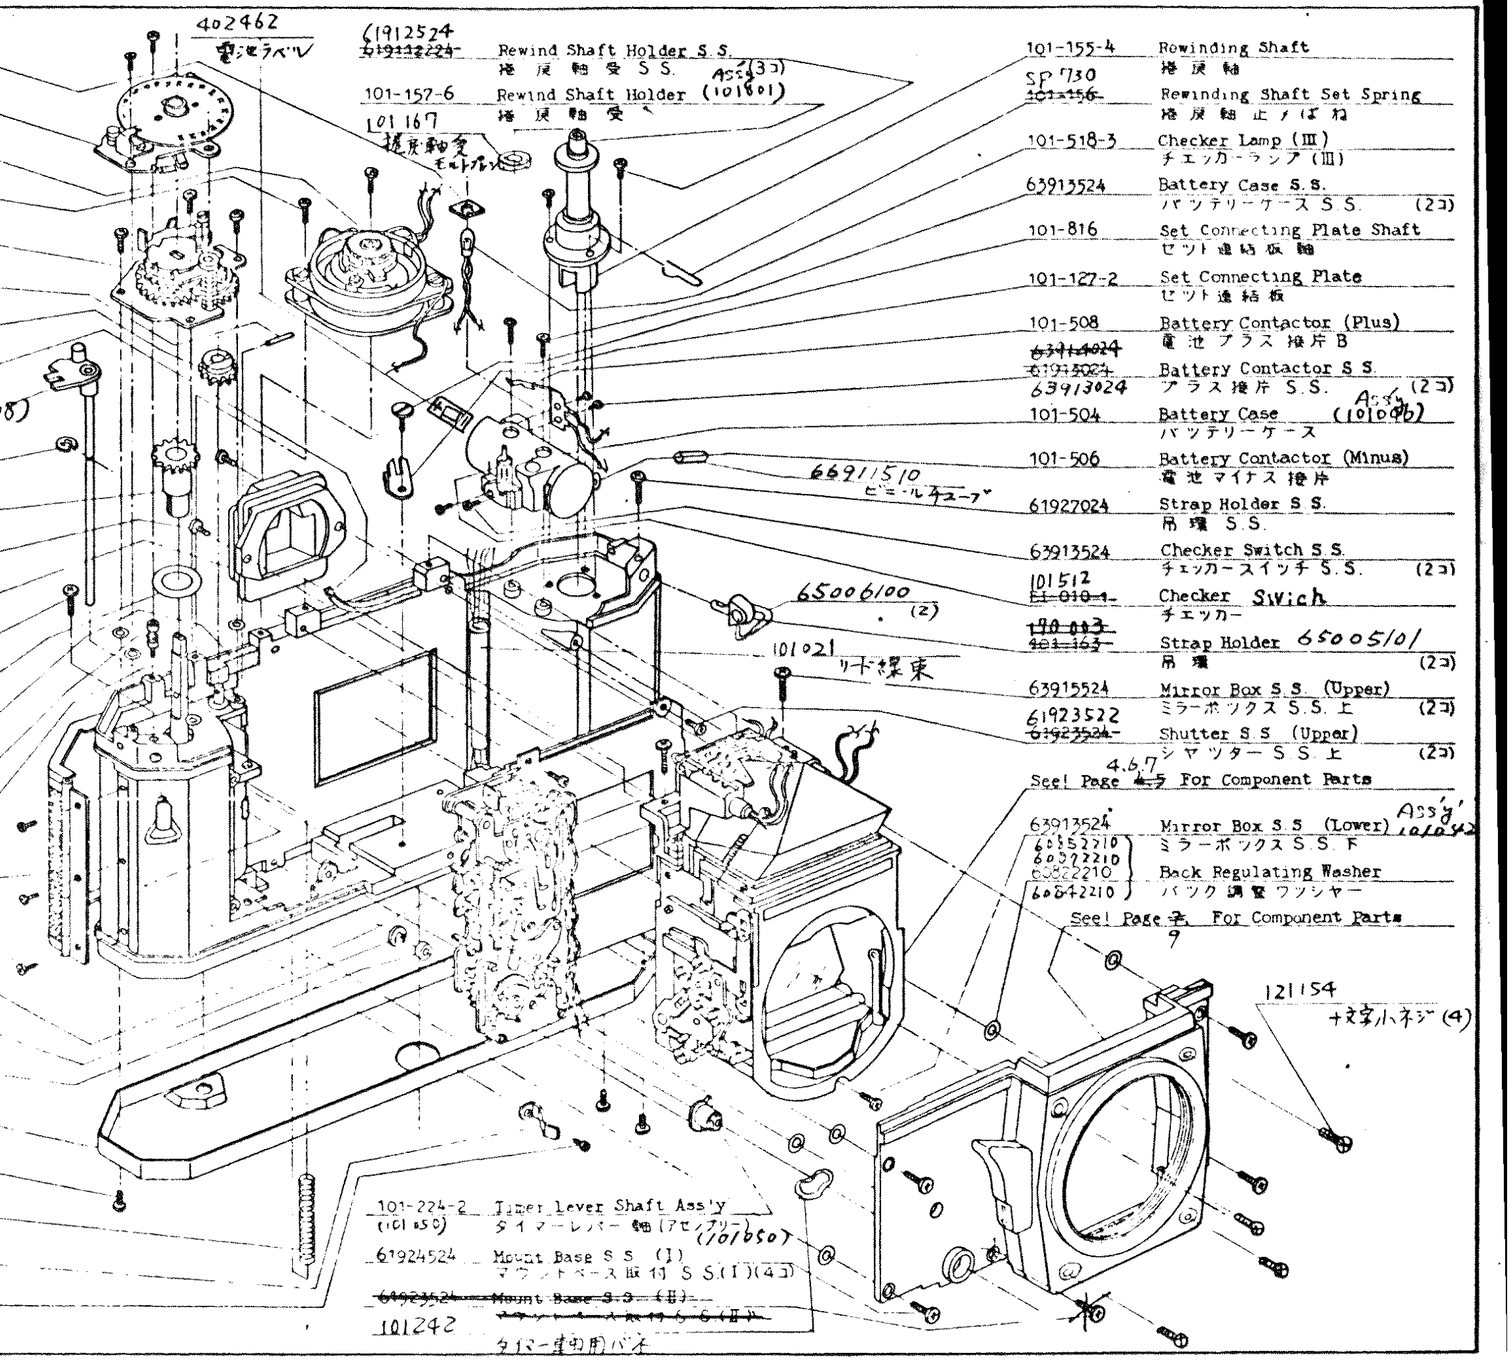
402462
電池ラベル
61912524
Rewind Shaft Holder S.S.
巻戻軸受 S.S. Ass'y (3コ)
101-157-6 Rewind Shaft Holder (101801)
巻戻軸受
101 167
巻戻軸受 モルトプレン
101-155-4 Rewinding Shaft 巻戻軸
SP 730
Rewinding Shaft Set Spring 巻戻軸止ばね
101-518-3 Checker Lamp (III) チェッカーランプ(III)
63913524 Battery Case S.S. バッテリーケース S.S. (2コ)
101-816 Set Connecting Plate Shaft セット連結板軸
101-127-2 Set Connecting Plate セット連結板
101-508 Battery Contactor (Plus) 電池プラス接片B
63913024 Battery Contactor S.S. プラス接片 S.S. (2コ)
101-504 Battery Case (101006) バッテリーケース
101-506 Battery Contactor (Minus) 電池マイナス接片
66911510 ビニールチューブ
61927024 Strap Holder S.S. 吊環 S.S.
63913524 Checker Switch S.S. チェッカースイッチ S.S. (2コ)
101512 Checker Swich チェッカー
Strap Holder 65005101 吊環 (2コ)
63915524 Mirror Box S.S (Upper) ミラーボックス S.S. 上 (2コ)
61923522 Shutter S.S (Upper) シャッター S.S. 上 (2コ)
65006100 (2)
101021 リード線束
4.6.7
See Page 5 For Component Parts
63913524 Mirror Box S.S (Lower) Ass'y (101041)
60852710 60872210 60822210 60842210 Back Regulating Washer バック調整ワッシャー
See Page 9 For Component Parts
121154 +皿字小ネジ (4)
101-224-2 (101850) Timer Lever Shaft Ass'y タイマーレバー軸アセンブリー (101850)
61924524 Mount Base S.S (I) マウントベース取付 S.S(I)(4コ)
101242 タイマー軸用バネ
101 167 巻戻し モルトプレン
101-523-1 Checker-Moultplain チェッカー モールトプレン
See Page 8 For Component Parts (101010)
101 519
101-B Sliding Resistor 摺動抵抗体
61913524 Sliding Resistor S.S 摺動抵抗体 S.S. (2コ)
See Page 8 For Compcnent Parts (101003)
6660 130
61913524 Spring Pin 1.5 スプリングピン 15 B
101-624-1 D Gear D ギヤー
101-179 Eye-piece Moultplain 視口 モルトプレン
101-146-2 Release Pressing Plate Ass'y (101008) レリーズ押し板(アセンブリー)
66102025 Snap Ring (E-20) スナップリング E-20
101-626-1 F Gear F ギヤー
63814024 Eye-piece Frame S.S. 視眼枠 S.S. (2コ)
101-331 Eye-piece Frame 視眼枠
61927024 Strap Holder S.S. 吊環 S.S.
60257610 F Gear Washer F ギヤー ワッシャー
101-180 Shutter Moultplain シャッター上 モルトプレン
101-730 Counter Install Plate Post カウンター止板ポスト
101-601-4 Winding Shaft (101005) 巻取軸
See Page 9 For Component Parts (101014)
61813024 Hinge S.S 蓋板ヒンヂ S.S (3コ)
See Page 6 For Component Parts
101189 101187 Shutter Regulating Washer シャッター調整ワッシャー
101-159-1 Shutter Collar シャッターカラー
101-481 Bottom Cover ボトムカバー
61812521 Bottom Cover S.S ボトムカバー S.S (3コ)
101-145 Release Shaft Spring レリーズ軸スプリング
101 189 Lead Wire Fixer リード線押え
61911824 Lead Wire Fixer S.S. リード線押え S.S

(此の所はNO5参照)

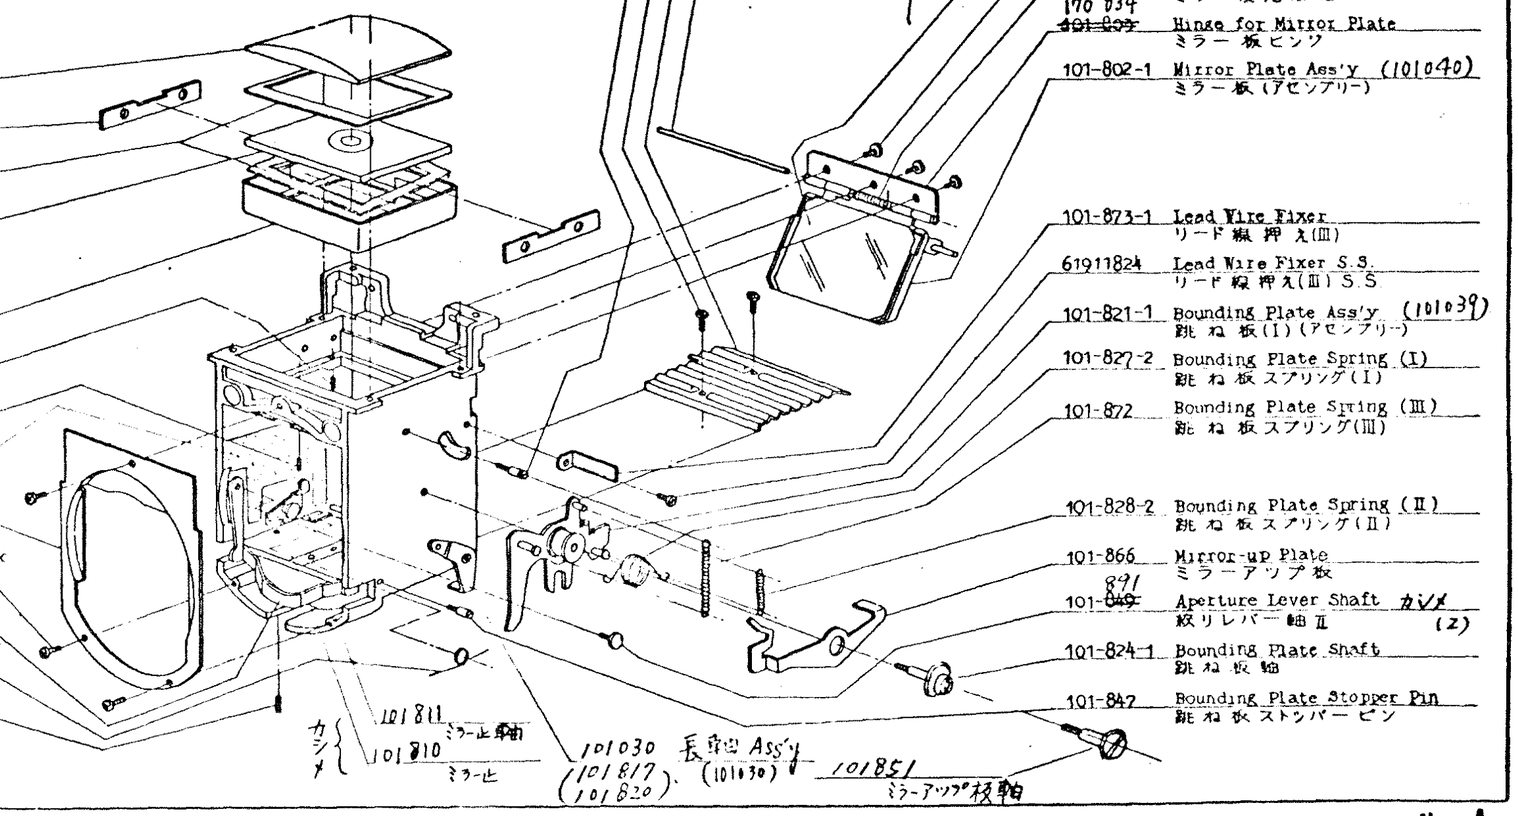

CT-54 401-307	Condenser Lens コンデンサー レンズ	
170 851 401-309-3	Condenser Side Plate コンデンサー 側板	(2コ)
107 855 401-305-1	Condenser Washer コンデンサー 座金	(2')
CT-147 401-306	Bright-screen フレネル板	
101-302	Condenser Holder コンデンサー 受	Ass'y (101051)
SC-7018 401-303	Adjusting Screw (A) ピント調整 ねじ A	(2コ)
SC-7017 401-304	Adjusting Screw (B) ピント調整 ねじ B	
101892 170 857	ミラーボックス内面遮光紙	
401-864-1	Light-proof Plate for Mirror Box ミラーボックス 遮光板	
61802024 61801824	Light-proof Plate S.S for Mirror Box ミラーボックス 遮光板 S.S	(3コ)
101-848-1	Aperture Lever Ass'y ミラー 絞りレバー (アセンブリー)	(101037)
101-812-1 61911624	Mirror Stopper Spring ミラー止メ スプリング	
401-813	Mirror Stopper Regulating S.S ミラー止メ 調整 S.S.	
101-837	Bounding Plate 跳ね板スプリング 軸	
61911824 64912024	Light-proof Plate S.S Mirror Box (inside) ミラーボックス 内面遮光板 S.S.	(2コ)
101-862-1	Light-proof Plate for Mirror Box(Inside) ミラーボックス 内面遮光板	
170 835 401-302-2	Hinge Shaft for Mirror Plate ミラー 板 ヒンジ 軸	
CT-45 401-301	Mirror ミラー	
61911824 64912024	Hinge S.S. for Mirror Plate ミラー板 ヒンジ S.S.	(3コ)
SP 716 401-305	Mirror Restore Spring ミラー 復元 ばね	
170 834 401-303	Hinge for Mirror Plate ミラー 板 ヒンジ	
101041 Ass'y ミラー枝組		
101-802-1	Mirror Plate Ass'y ミラー板 (アセンブリー)	(101040)
101-873-1	Lead Wire Fixer リード線 押 え(III)	
61911824	Lead Wire Fixer S.S. リード線 押え(III) S.S	
101-821-1	Bounding Plate Ass'y 跳 ね 板(I)(アセンブリー)	(101039)
101-827-2	Bounding Plate Spring (I) 跳 ね 板 スプリング(I)	
101-872	Bounding Plate Spring (III) 跳 ね 板 スプリング(III)	
101-828-2	Bounding Plate Spring (II) 跳 ね 板 スプリング(II)	
101-866	Mirror-up Plate ミラーアップ 板	
101-891	Aperture Lever Shaft カシメ 絞リレバー 軸 II	(2)
101-824-1	Bounding Plate Shaft 跳 ね 板 軸	
101-842	Bounding Plate Stopper Pin 跳 ね 板 ストッパー ピン	
カシメ 101811 101810	ミラー止軸 ミラー止	
101030 長軸 Ass'y (101030) (101817 101820)		
101851	ミラーアップ枝軸	

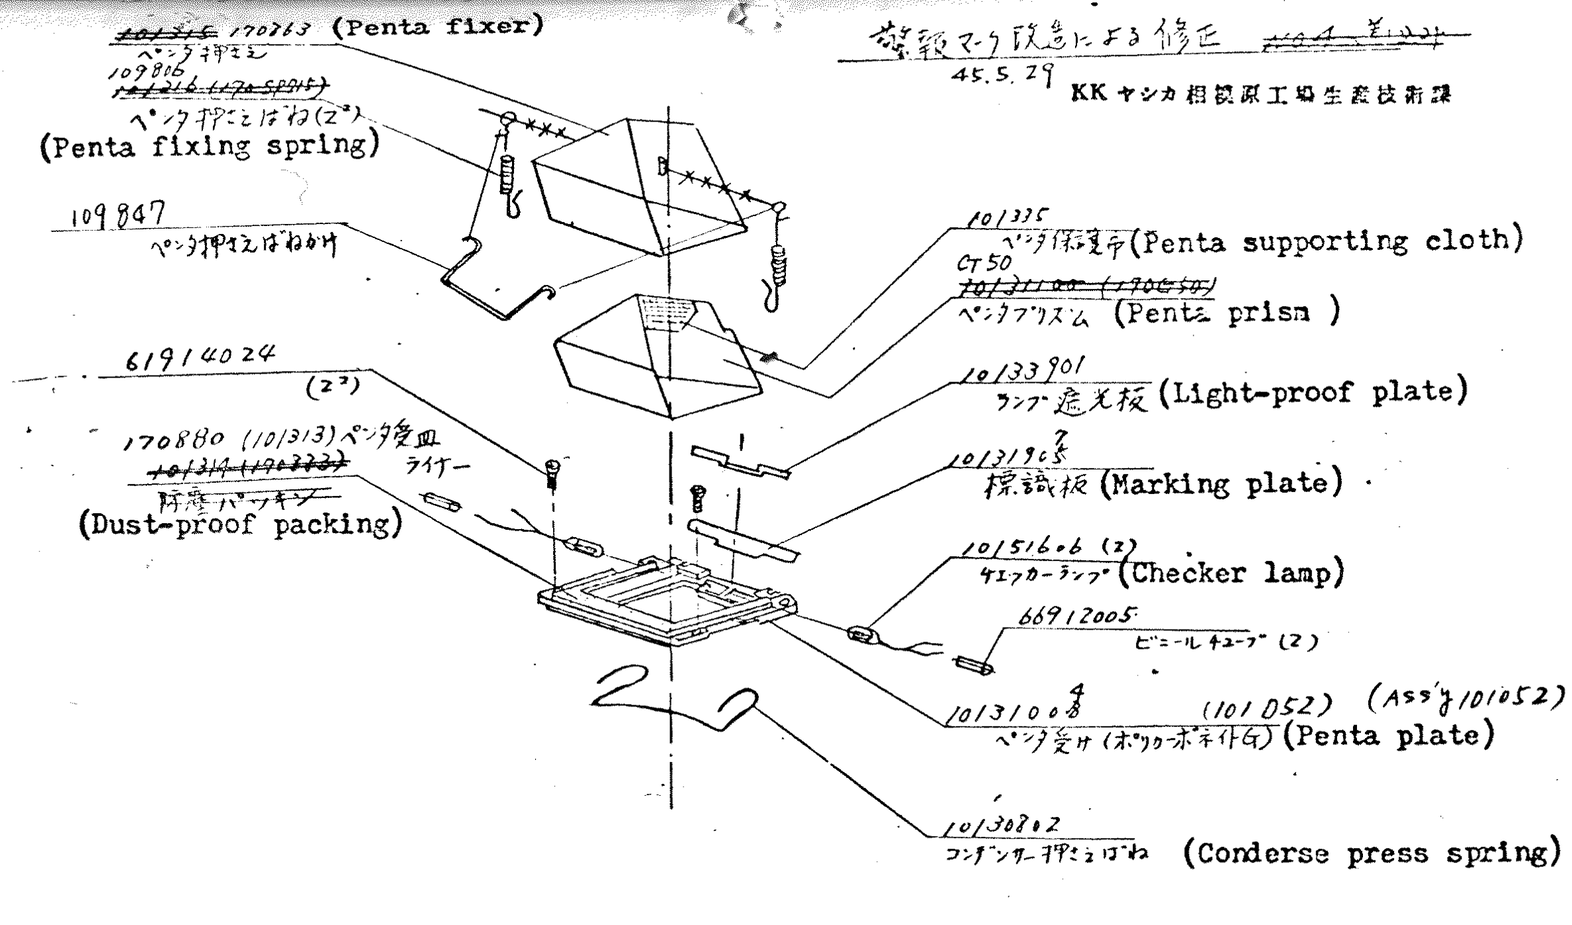

磁気マーク改造による修正
45.5.29
KK ヤシカ相模原工場生産技術課

NO7 参照

101-161-2 Shutter Light-proof Plate Ass'y (101 017)
シャッター 遮光板 構 (アセンブリー)

101-520 CdS Cell
CdS セル

101-160-2 Shutter Light-proof Plate (Upper)
シャッター 遮光板 上

101188
101189 シャッター地板 調整板 収雪に応じて

~~101-870 Release Plate Stopper Pin~~
~~レリーズ板ストッパーピン~~

~~101-8[illegible] Check Contactor~~
~~チェック接片ユニット~~

~~101-875-1 Check Contact Plate~~
チェック 接片 板

101 173
~~101-C~~ Complete Shutter
シャッター

101550
秒時精度調整用コンデンサー

~~61912524 Check Contact Plate S-G~~
~~チェック接片ベース板 S-G 42コ~~

~~101-829-1 Release Plate~~
~~レリーズ板~~

101 837 Spring shaft for mirror restore plate
ミラー復元板スプリング軸

~~101-831 Release Plate Spring~~
~~レリーズ板スプリング~~

~~101-830-1 Release Plate Shaft~~
~~レリーズ板軸~~

101-839-1 Aperture Plate Ass'y (101036)
絞り板 (I) (アセンブリー)

101-845-2 Aperture Plate Spring
絞り板 スプリング

101-854 Check Slide Plate Shaft
チェック スライド板 軸 (2コ)

101 853
~~101-954-1~~ Check Slide Plate Shaft
チェック スライド板 ~~(アセンブリー)~~

101-842-1 Aperture Plate Shaft
絞り板 軸

(此の所はNO7 共通)

170 855
ミラークッション

101 893
ミラーボックス内面右遮光紙

101-801-2 Mirror Box Ass'y (101042)
ミラーボックス(アセンブリー)

101 820
~~101-834~~ (~~101312-101319~~)
~~ミラーボックス~~ アッセンブリレリーズ主動板カシメ

101-846 Aperture Lever Spring
絞りレバー スプリング

101-815-1 Mirror Set Plate
ミラーセット板

101-830-1 Release Connecting Plate Shaft
レリーズ連結板軸

101-816 Mirror Set Plate Shaft
ミラーセット板軸

101-835-1 Mirror Restore Plate
ミラー復元板

101-838 Mirror Restore Plate Spring
ミラー復元板スプリング

101-830-1 Mirror Restore Plate Shaft
ミラー復元板軸

絞りタイミングおよび警報マーク変更による修正

45.5.29 KKヤシカ相模原工場生産技術課

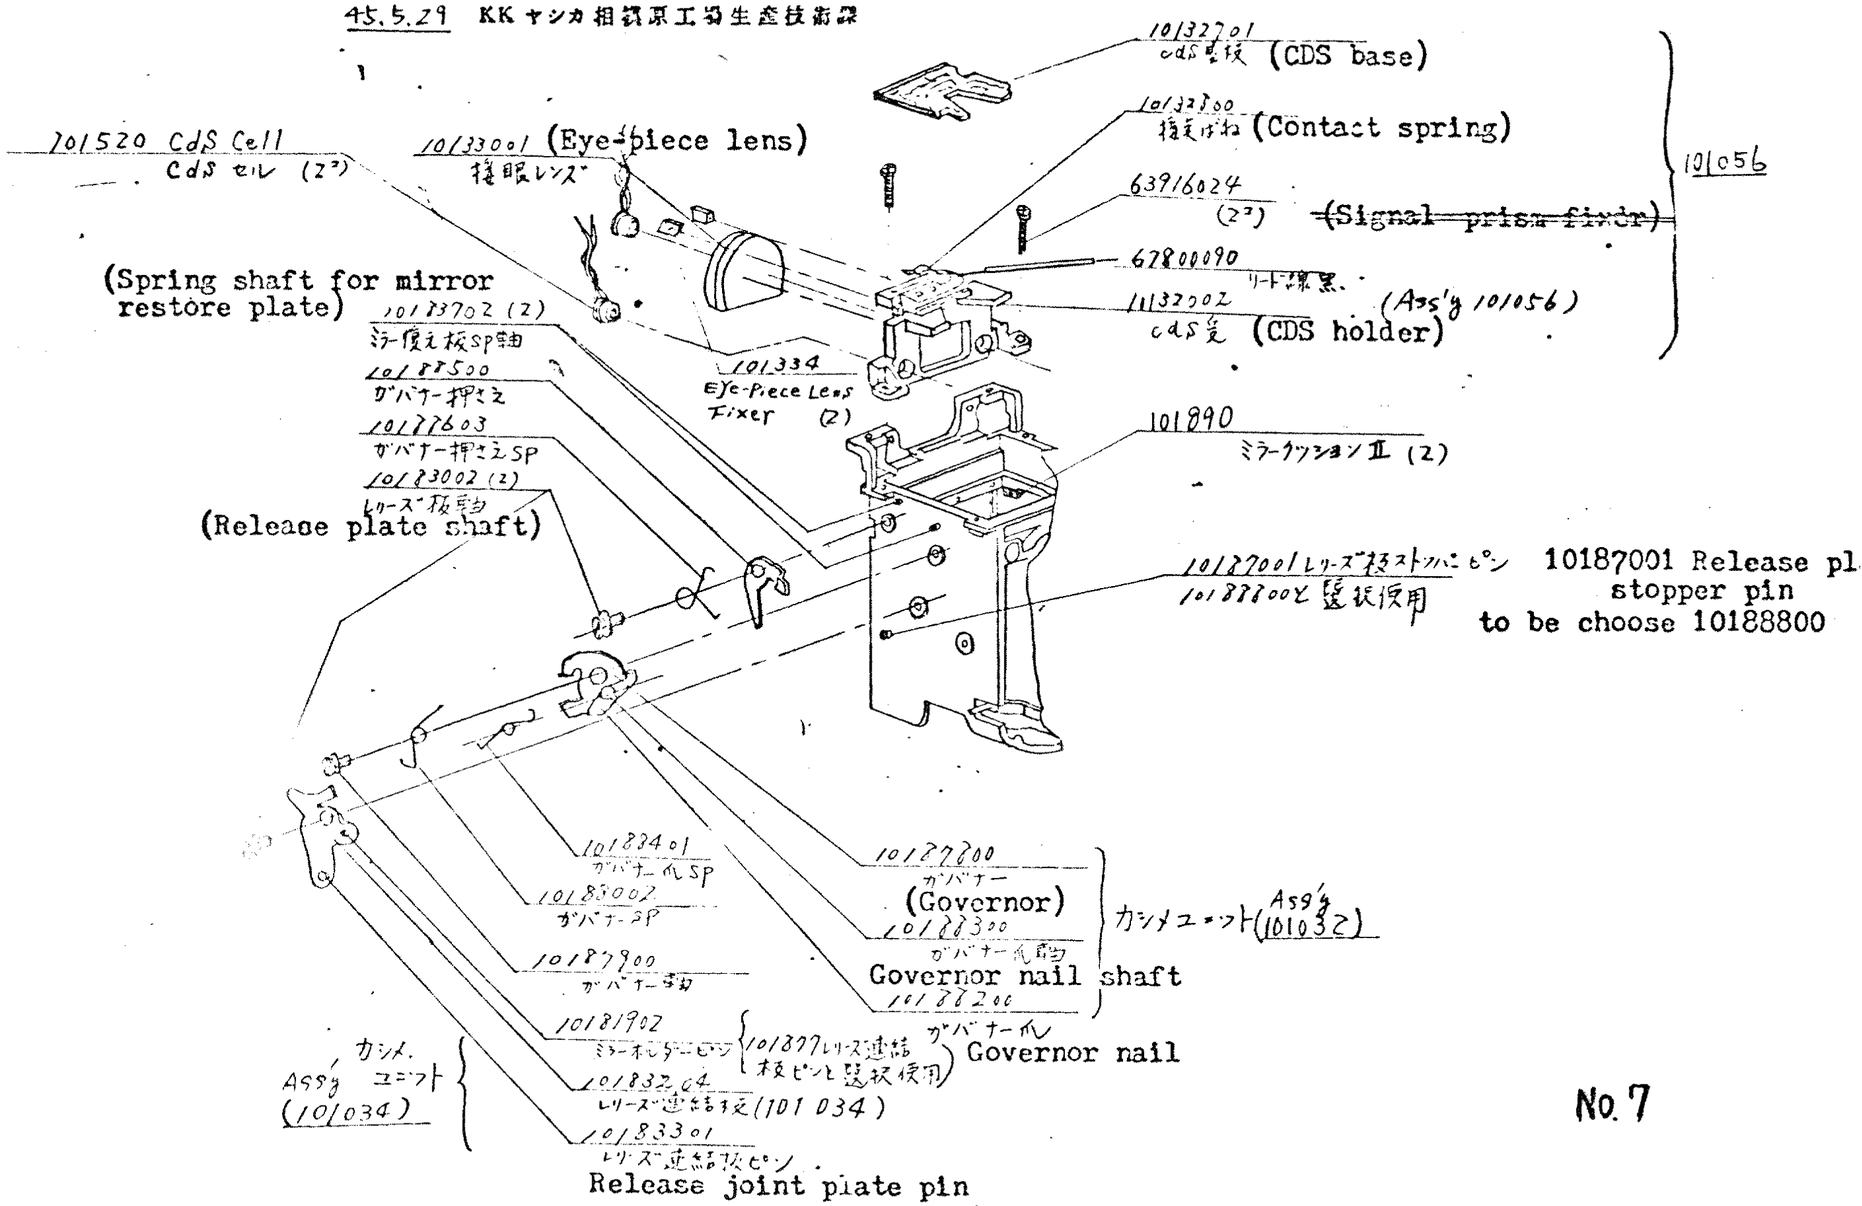

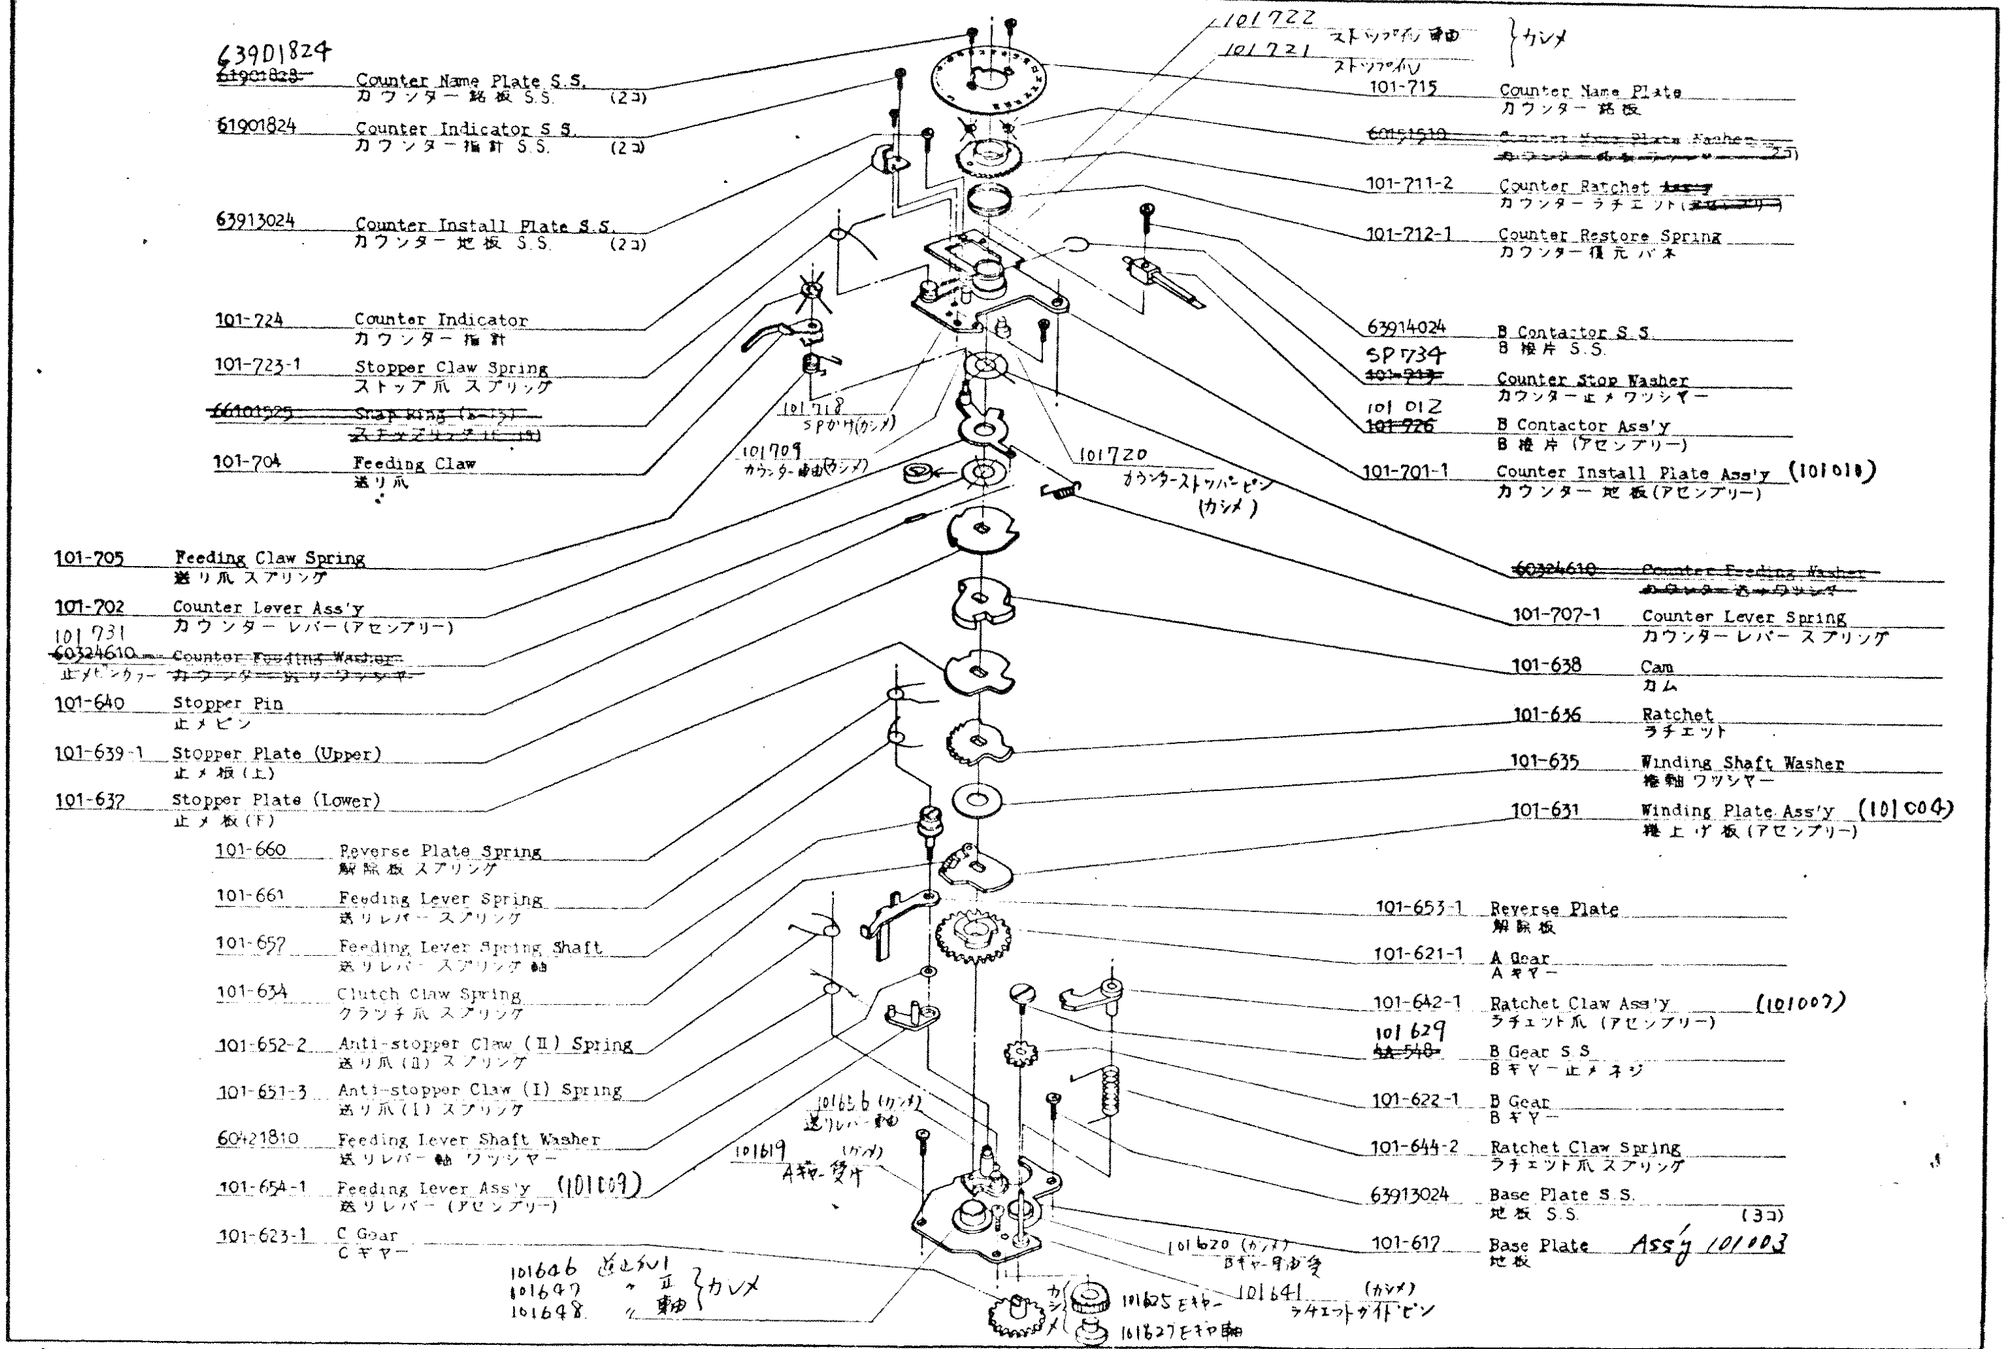

63901824

~~61901828~~ Counter Name Plate S.S. カウンター銘板 S.S. (2コ)

61901824 Counter Indicator S.S. カウンター指針 S.S. (2コ)

63913024 Counter Install Plate S.S. カウンター地板 S.S. (2コ)

101-724 Counter Indicator カウンター指針

101-723-1 Stopper Claw Spring ストッパ爪スプリング

~~66101525 Snap Ring (5ミリ) スナップリング (5ミリ)~~

101-704 Feeding Claw 送り爪

101-705 Feeding Claw Spring 送り爪スプリング

101-702 Counter Lever Ass'y カウンターレバー(アセンブリー)

101731 ~~60324610 Counter Feeding Washer~~ 止メピンワッシャー ~~カウンター送りワッシャー~~

101-640 Stopper Pin 止メピン

101-639-1 Stopper Plate (Upper) 止メ板(上)

101-637 Stopper Plate (Lower) 止メ板(下)

101-660 Reverse Plate Spring 解除板スプリング

101-661 Feeding Lever Spring 送りレバースプリング

101-657 Feeding Lever Spring Shaft 送りレバースプリング軸

101-634 Clutch Claw Spring クラッチ爪スプリング

101-652-2 Anti-stopper Claw (II) Spring 送り爪(II)スプリング

101-651-3 Anti-stopper Claw (I) Spring 送り爪(I)スプリング

60421810 Feeding Lever Shaft Washer 送りレバー軸ワッシャー

101-654-1 Feeding Lever Ass'y (101009) 送りレバー(アセンブリー)

101-623-1 C Gear C ギヤー

101-715 Counter Name Plate カウンター銘板

~~60451510 Counter Name Plate Washer (2コ)~~

101-711-2 Counter Ratchet ~~カウンターラチェット~~

101-712-1 Counter Restore Spring カウンター復元バネ

63914024 B Contactor S.S B 接片 S.S.

SP734 ~~101-713~~ Counter Stop Washer カウンター止メワッシャー

101012 ~~101-726~~ B Contactor Ass'y B 接片(アセンブリー)

101-701-1 Counter Install Plate Ass'y (101018) カウンター地板(アセンブリー)

~~60324610 Counter Feeding Washer カウンター送りワッシャー~~

101-707-1 Counter Lever Spring カウンターレバースプリング

101-638 Cam カム

101-636 Ratchet ラチェット

101-635 Winding Shaft Washer 巻軸ワッシャー

101-631 Winding Plate Ass'y (101004) 巻上げ板(アセンブリー)

101-653-1 Reverse Plate 解除板

101-621-1 A Gear A ギヤー

101-642-1 Ratchet Claw Ass'y (101007) ラチェット爪(アセンブリー)

101629 ~~44-548~~ B Gear S.S B ギヤー止メネジ

101-622-1 B Gear B ギヤー

101-644-2 Ratchet Claw Spring ラチェット爪スプリング

63913024 Base Plate S.S. 地板 S.S. (3コ)

101-617 Base Plate 地板 Ass'y 101003

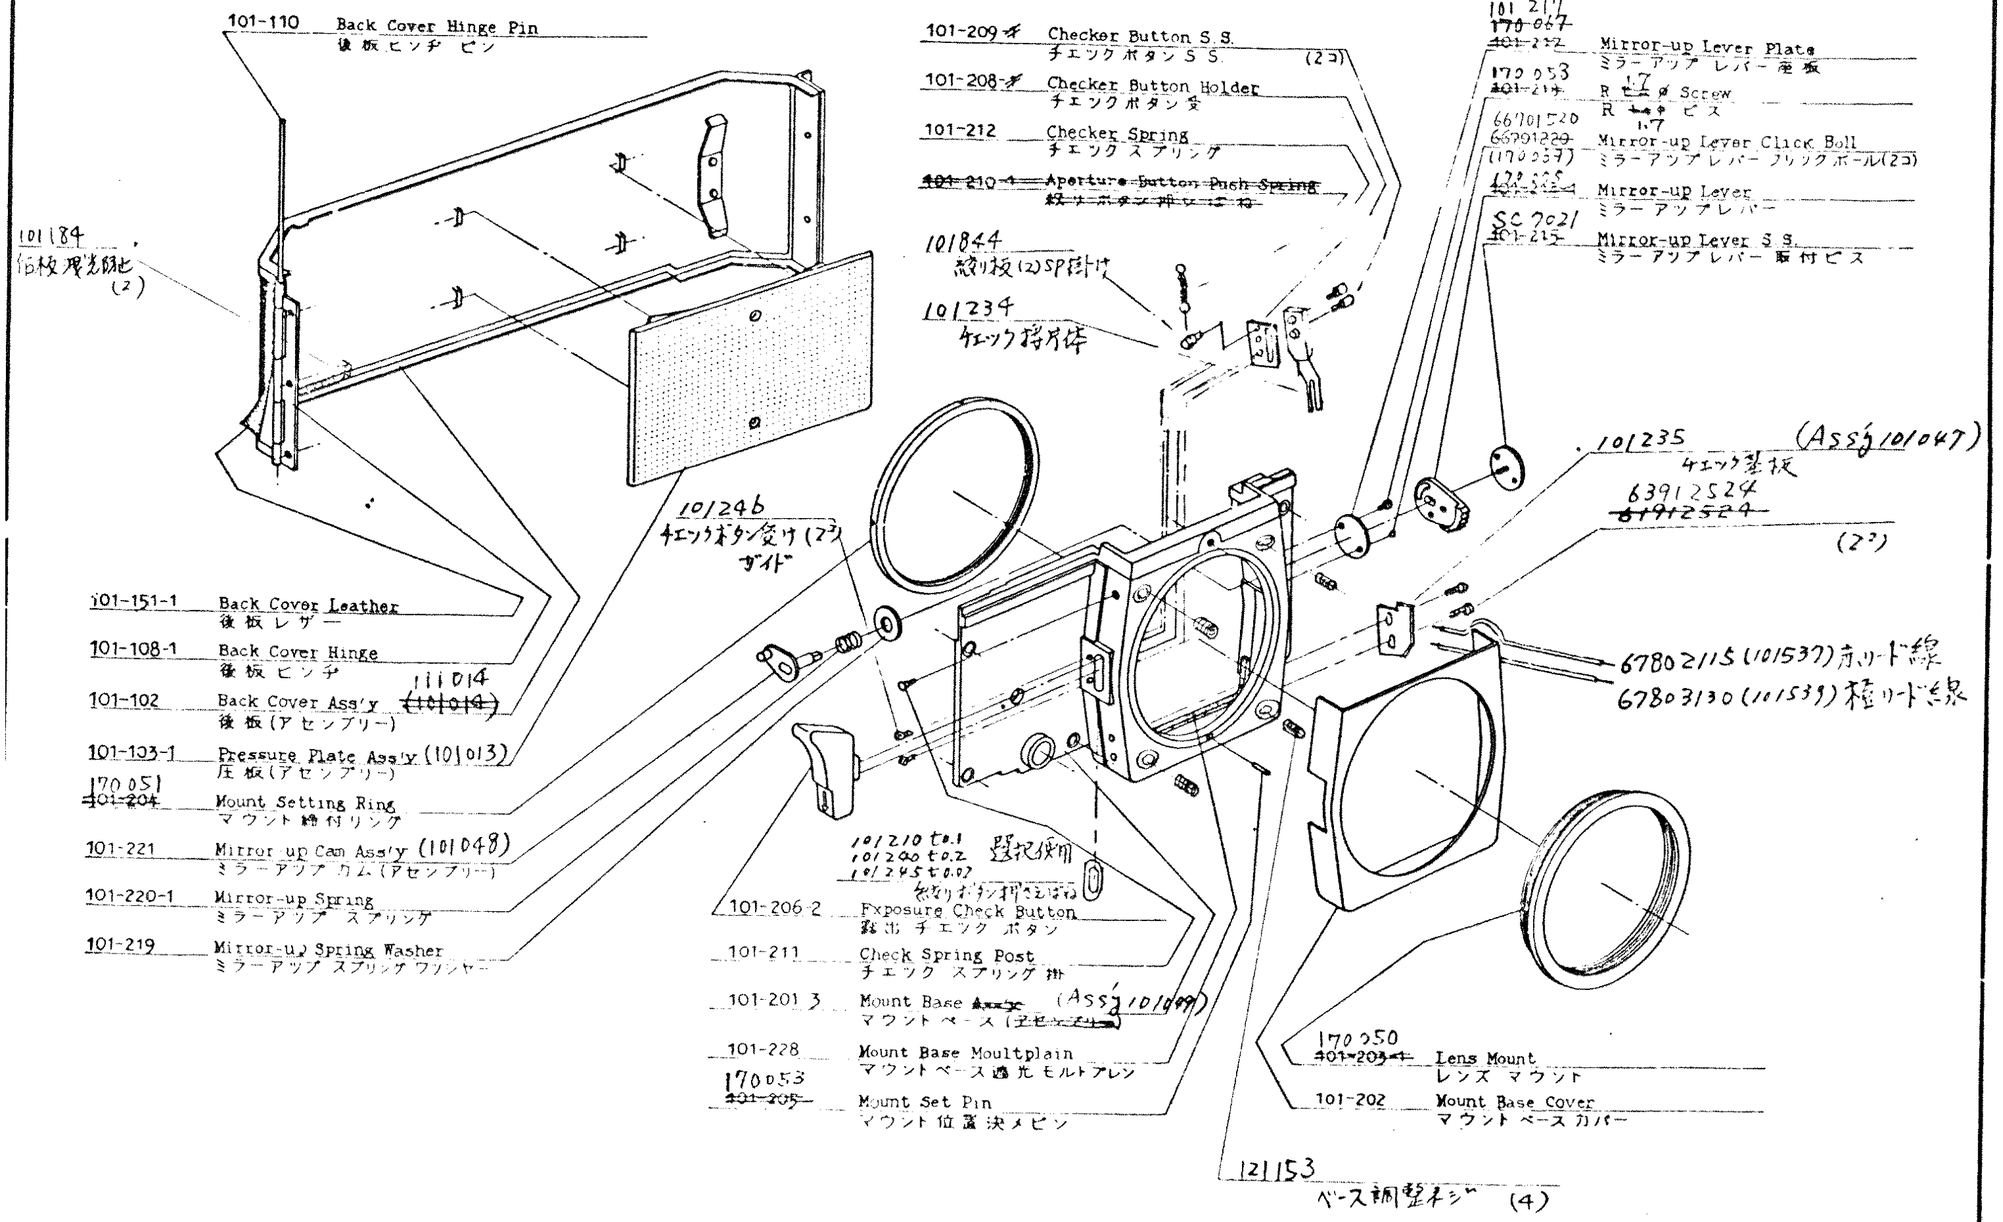
101-110 Back Cover Hinge Pin
後板ヒンチ ピン
101184
伝板用光明比 (2)
101-209 Checker Button S.S.
チェックボタン S.S. (2コ)
101-208 Checker Button Holder
チェックボタン受
101-212 Checker Spring
チェック スプリング
101-210-1 Aperture Button Push Spring
絞りボタン押しバネ
101844
絞り板(2)SP留付
101234
チェック掛片体
101 217
170 067
101-217 Mirror-up Lever Plate
ミラーアップ レバー座板
170 053
101-218 R 1.7 ø Screw
R 1.7 ビス
66701520
66701220
(170037) Mirror-up Lever Click Ball
ミラーアップレバー クリックボール(2コ)
170 205
101-214 Mirror-up Lever
ミラーアップレバー
SC 7021
101-215 Mirror-up Lever S.S.
ミラーアップレバー 取付ビス
101-151-1 Back Cover Leather
後板レザー
101-108-1 Back Cover Hinge
後板ヒンチ
101-102 Back Cover Ass'y 111014 (101014)
後板(アセンブリー)
101-103-1 Pressure Plate Ass'y (101013)
圧板(アセンブリー)
170 051
101-204 Mount Setting Ring
マウント締付リング
101-221 Mirror up Cam Ass'y (101048)
ミラーアップ カム(アセンブリー)
101-220-1 Mirror-up Spring
ミラーアップ スプリング
101-219 Mirror-up Spring Washer
ミラーアップ スプリング ワッシャー
101246
チェックボタン受け(2コ)
ガイド
101235 (Ass'y 101047)
チェック基板
63912524
(2コ)
67802115 (101537) 赤リード線
67803130 (101539) 橙リード線
101210 t0.1
101240 t0.2
101245 t0.07
選択使用
絞りボタン押しばね
101-206-2 Exposure Check Button
露出チェック ボタン
101-211 Check Spring Post
チェック スプリング 掛
101-201-3 Mount Base (Ass'y 101009)
マウント ベース
101-228 Mount Base Moultplain
マウントベース 遮光モルトプレン
170053
101-205 Mount Set Pin
マウント位置決メピン
170 050
101-203-1 Lens Mount
レンズ マウント
101-202 Mount Base Cover
マウント ベース カバー
121153
ベース調整ネジ (4)